МЕГАФОНЫ, ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ AR-1002, AR-1501R, AR-3001R
Руководство по эксплуатации v. 2011-08-09 MIT-DVB

- Складная рукоятка.
- Музыкальная заставка.

AR-1002



- Музыкальная заставка.

AR-1501R



AR-3001R



ОБЩИЕ

- **Запись и воспроизведение коротких сообщений. Регулируемая громкость.**
- Ремень в комплекте.

- Сирена.
- Выносной блок управления.

Громкоговорители следует применять на больших площадях или там, где присутствует высокий уровень окружающего шума. Также устройство может быть полезно для служб спасения, милиции, на спортивных мероприятиях и проч.

Для речевых сообщений необходимо, чтобы в любой точке озвучиваемой зоны обеспечивалось превышение уровня звука над окружающим шумом. Тем не менее, уровень громкости громкоговорителя не должен быть слишком большим, чтобы люди вблизи громкоговорителя не ощущали дискомфорта.

ЭЛЕМЕНТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ AR-1002 и AR-1501R

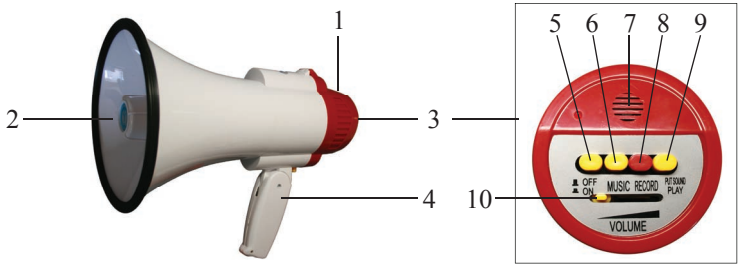


Рис. 1. Элементы громкоговорителей AR-1002 и AR-1501R

1. Крышка отсека питания.
2. Рупор.
3. Панель управления.
4. Рукоятка.
5. Кнопка **ON/OFF** – включение/выключение громкоговорителя.
6. Кнопка **MUSIC** – воспроизведение музыкальной заставки.
7. Микрофон.
8. Кнопка **RECORD** – запись короткого голосового сообщения.
9. Кнопка **PLAY** – воспроизведение короткого голосового сообщения.
10. Регулятор уровня громкости.

ЭЛЕМЕНТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ AR-3001R

1. Рупор.
2. Крышка отсека питания.
3. Кнопка для временного включения громкоговорителя.
4. Рукоятка.
5. Выносной блок управления.
6. Микрофон.
7. Переключатель **ON/OFF** – включение/выключение громкоговорителя.
8. Кнопка **REC** – запись короткого голосового сообщения.
9. Регулятор уровня громкости.
10. Кнопка **SIREN** – включение/выключение сирены.
11. Кнопка **PLAY** – воспроизведение короткого голосового сообщения.
12. Светодиодный индикатор рабочего состояния.
13. Светодиодный индикатор записи голосового сообщения.



Рис. 2. Элементы громкоговорителя AR-3001R

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе.

a. С помощью регулятора уровня громкости установите минимальное значение громкости в целях безопасности окружающих.

b. Включите громкоговоритель с помощью кнопки **ON/OFF** на панели управления (или переключателя на выносном блоке управления).

c. Установите необходимый уровень громкости с помощью регулятора уровня громкости.

d. Громкоговоритель готов к работе.

2. Объявление голосового сообщения.

Для объявления голосового сообщения произнесите его в микрофон.

3. Запись голосового сообщения.*

a. Для начала записи голосового сообщения нажмите кнопку **RECORD (REC)** и произнесите его в микрофон.

b. Для завершения записи нажмите кнопку **RECORD (REC)** повторно.

Примечания. При замене батарей стирания сообщения не происходит. Удаление ранее записанного сообщения осуществляется только при записи нового.

4. Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения.

a. Для воспроизведения голосового сообщения нажмите кнопку **PLAY**. Воспроизведение происходит циклично.

b. Для завершения воспроизведения нажмите кнопку **PLAY** повторно.

AR-1002 и AR-1501R

5. Воспроизведение музыкальной заставки.

a. Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку **MUSIC**.

b. Для выключения музыкальной заставки нажмите кнопку **MUSIC** повторно.

6. Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения после музыкальной заставки.

a. Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку **MUSIC**.

b. Нажмите кнопку **PLAY**

c. Повторно нажмите кнопку **MUSIC** для выключения музыкальной заставки и начала воспроизведения голосового сообщения.

d. Для завершения воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

AR-3001R

7. Включение сирены.

a. Для включения сирены нажмите кнопку **SIREN** на выносном блоке управления 4 (см. рис. 2).

b. Для выключения сирены нажмите кнопку **SIREN** повторно.

8. Временное включение громкоговорителя.

a. Кнопка 3 (см. рис. 2) выполняет функцию переключателя 7 (рис. 2). Для временного включения громкоговорителя с целью донесения короткого сообщения нажмите и удерживайте кнопку 3.

b. После завершения сообщения отпустите кнопку 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/модель	AR-1002	AR-1501R	AR-3001R
Эффективная дальность действия, м	200	300	600
Степень искажения, %	≤10		
Макс. продолжительность записи голосового сообщения, с	9		11
Чувствительность микрофона, дБ	−48		
Выходная мощность, Вт	10	15	25
Частотная характеристика, кГц	0,1...10		0,1...12
Сопротивление нагрузки, Ом	4	6,3	
Питание (батареи =1,5 В типа LR20)	4 шт.	6 шт.	8 шт.
Время непрерывной работы на батареях, ч	1,5	3	1,5
Размеры, мм	250×225× 155	320×245× 195	340×230× 270
Вес, г	530	900	1140

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор (1 шт.).
- Руководство по эксплуатации (1 шт.).
- Ремешок (1 шт.).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Дата продажи:

_____

М. П.